


EDIZIO due colore

Poussoir scène Wiser 1 scène

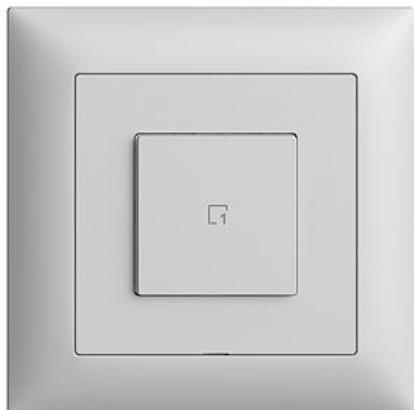

couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.FMI.65

E-NR: 333 010 030

EAN: 7613175407616

Poussoir scène Wiser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

1

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

1

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/1 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair

915-3400.1.S1.FMI.65
377 250 030



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.65
377 501 030



Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène - 1 touche - FMI - gris clair

920-3400.1.S1.FMI.65
333 800 030

Fiche technique: 3400.1.S1.FMI.65



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 003 780
avec commande Wiser - BSM	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.FMI.65
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 500 030
touche - FMI - gris clair	