


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

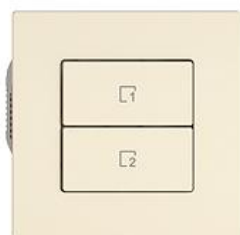

Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.35

E-NR: 331 116 010

EAN: 7613175516370

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - crema
- IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema

915-3400.2.VS2.GMI.35
388 073 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I
(Ein) - crema

915-3400.4.I.GMI.35
388 075 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema

915-3400.2.VS1.GMI.35
388 072 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O
(Aus) - crema

915-3400.4.O.GMI.35
388 078 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35
388 077 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35
388 079 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2
Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - crema

920-3400.2.VS.G.A.35
388 140 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema

915-3400.2.MIN.GMI.35
388 068 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema

915-3400.2.PLUS.GMI.35
388 070 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 006 790
	Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster	926-3400.2.VS.A.G.A.35
	2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser	388 473 010
	Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeck...	