


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

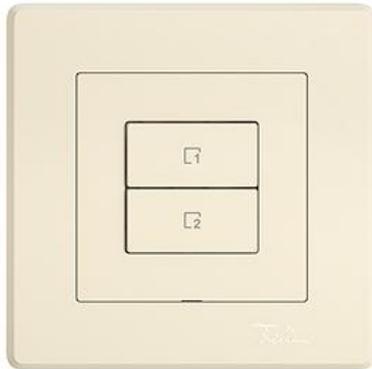

#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.GMI.A.35

**E-NR:** 331 110 010

**EAN:** 7613175457963

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A -  
crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur

3420-2.MAG

Inbetriebnahme von Wiser by Feller

333 999 200



**Datenblatt: 3400.2.VS.GMI.A.35**

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - crema	920-3400.2.VS.GMI.A.35 388 141 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale	915-3400.2.PLUS.GMI.35
Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	388 070 010

**Zerlegung:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -	3400.B.BAM
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 003 790
Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
Befestigungssystem	



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster	926-3400.2.VS.A.GMI.A.35
2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser	388 474 010
Funktionseinsatz - 2 Tasten - crema	