


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

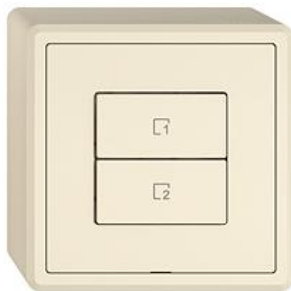

#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.GX.54.A.35

**E-NR:** 331 111 010

**EAN:** 7613175458021

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A -  
crema - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur











3420-2.MAG

Inbetriebnahme von Wiser by Feller





333 999 200



**Datenblatt: 3400.2.VS.GX.54.A.35**

	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3400.2.VS.G.A.35 388 140 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeck...	926-3400.2.VS.A.G.A.35 388 473 010