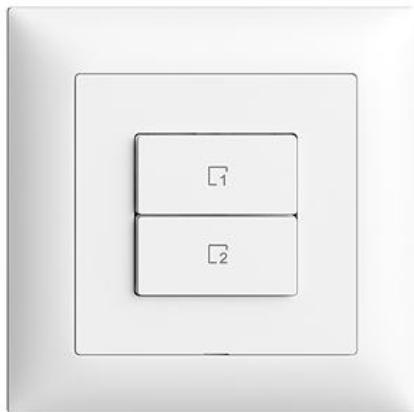


**Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.61**
**EDIZIOdue colore**
**Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.FMI.61

**E-NR:** 333 120 000

**EAN:** 7613175419145

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - FMI - blanc

**Feller-Nr / E-NR**

920-3400.2.VS.FMI.61

333 810 000












1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc

915-3400.4.O.FMI.61

377 450 000

**Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.61**

	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.2.VS1.FMI.61 377 360 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.2.VS2.FMI.61 377 370 000
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:



**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
avec commande Wiser - BSM

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BSM  
333 003 780



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes  
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à  
100 appareils, lumière et stores, station météo,  
cap...

926-3400.2.VS.W.B.FMI.61  
333 760 000