


Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.65

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B

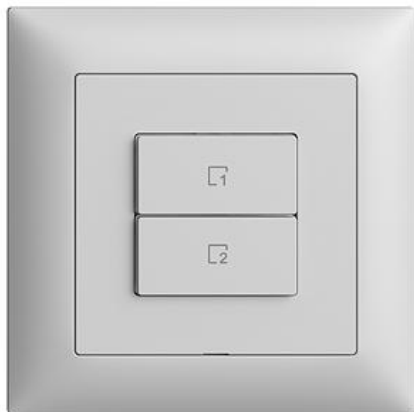

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.65

E-NR: 333 120 030

EAN: 7613175419152

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - 2 tasti - FMI - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.65
333 810 030



1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro

915-3400.4.O.FMI.65
377 450 030




1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro

915-3400.2.VS1.FMI.65
377 360 030

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.65

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.2.VS2.FMI.65 377 370 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.65



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.W.B.FMI.65
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 333 760 030
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...