


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:


 crema

 umbra

 nero

 bianco

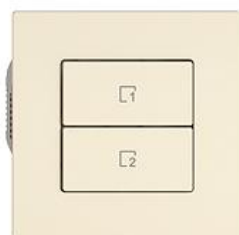
 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


Feller-NR: 3400.2.VS.W.G.A.35

E-NR: 331 126 010

EAN: 7613175459578

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR











EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- crema



915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Scheda dati: 3400.2.VS.W.G.A.35

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - crema	920-3400.2.VS.G.A.35 388 140 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

Scheda dati: 3400.2.VS.W.G.A.35

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
	con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser	926-3400.2.VS.W.B.G.35
	2 scene verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, S...	388 475 010