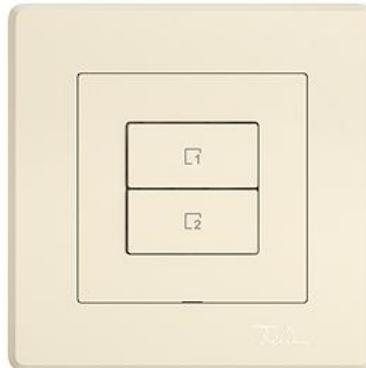


Scheda dati: 3400.2.VS.W.GMI.A.35
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GMI.A.35

E-NR: 331 120 010

EAN: 7613175459639

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogenii:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

Scheda dati: 3400.2.VS.W.GMI.A.35

 Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.GMI.35
388 007 010

 Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I 915-3400.4.I.GMI.35
(ON) - crema 388 075 010

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.2.VS2.GMI.35
388 073 010

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - crema 915-3400.2.VS1.GMI.35
388 072 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema 915-3400.4.MIN.GMI.35
388 077 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema 915-3400.4.O.GMI.35
388 078 010

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema 915-3400.4.PLUS.GMI.35
388 079 010

 EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - crema 920-3400.2.VS.GMI.A.35
388 141 010

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - crema 915-3400.2.MIN.GMI.35
388 068 010

Scheda dati: 3400.2.VS.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione 915-3400.2.PLUS.GMI.35

verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - crema 388 070 010

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BAM

Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 331 003 790

con comando Wiser - Sistema de fissaggio

SNA...



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 926-3400.2.VS.W.B.GMI.35

2 scene verticale WLAN Gen.B - Per ogni 388 476 010

impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle,

S...