


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

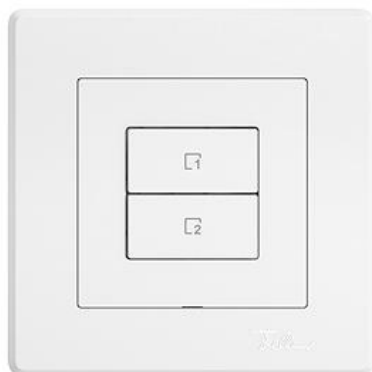

colore:

 crema umbra nero bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A G.A GX.54.A**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.GMI.A.61**E-NR:** 331 120 000**EAN:** 7613175460772

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 2**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 2**con indicatore a LED:** Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - bianco

920-3400.2.VS.GMI.A.61
388 141 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.GMI.61
388 079 000

Scheda dati: 3400.2.VS.W.GMI.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.2.VS1.GMI.61 388 072 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.2.VS2.GMI.61 388 073 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

Scheda dati: 3400.2.VS.W.GMI.A.61

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 003 790
	con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser	926-3400.2.VS.W.B.GMI.61
	2 scene verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, S...	388 476 000