


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

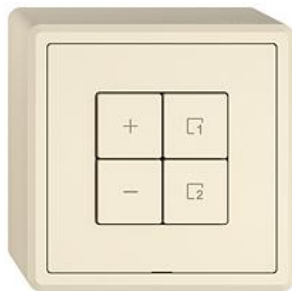

Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.GX.54.A.35

E-NR: 331 161 010

EAN: 7613175468761

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene

Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur

Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -

Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen

von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit

integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -

crema - IP20 - 74 x 74 mm

Zubehör:



Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Frontplatte für Wisser Abdeckset











900-3400.0.GMI.35
388 007 010







EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastelage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Datenblatt: 3400.4.DS.GX.54.A.35

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3406.4.S.G.A.35 388 158 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - ...	926-3406.4.S.A.G.A.35 388 509 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010