


EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene

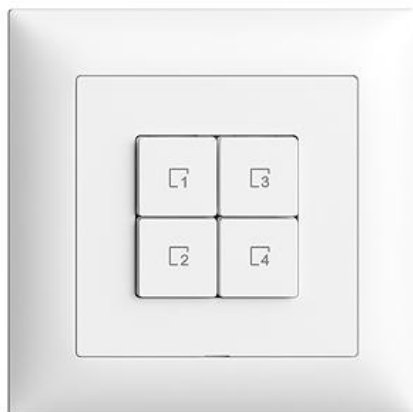

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.61**E-NR:** 333 220 000**EAN:** 7613175410784

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 4**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 4**con indicatore a LED:** Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.FMI.61

377 480 000

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.FMI.61

377 470 000

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.61

377 501 000

Scheda dati: 3400.4.S4.FMI.61



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 920-3400.4.S4.FMI.61
scene - 4 tasti - FMI - bianco 333 820 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco 915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco 915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	333 003 780
con comando Wiser - BSM	



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - 926-3400.4.S4.A.FMI.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 540 000
FMI - bianco